

取扱説明書

DEWALT®

DXAM0060

エアムーバー

目次

製品仕様・使用用途・各部名称	P2
ご使用の注意点	P3
使い方	P4-5
お手入れ・保管の仕方 / 故障かなと思ったときは	P6
保証規定	P7
保証書	P7

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みいただき、お使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


製品仕様

製品番号	DXAM0060
定格電源	100V 50-60Hz
消費電力	130W/180W
最大風速	14m/s
最大風量	17 m ³ /min
送風角度	3段階(0度/45度/90度)
本体重量	5kg
騒音値	≦61dB
コード長	3m
本体寸法	W313*D313*H321mm

使用用途




- ・ 塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥
- ・ 衣類の乾燥
- ・ 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去
- ・ エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持
- ・ 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風

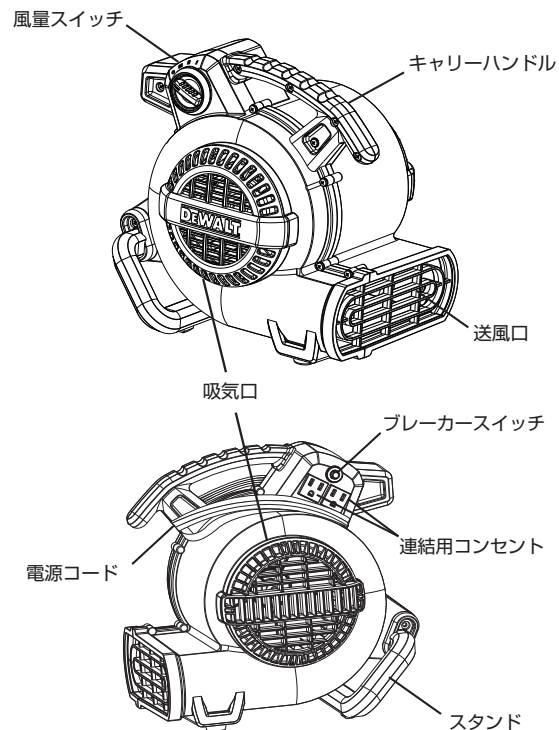各部名称




ご使用の注意点


図記号について

-  事故を防ぐため、してはならない事を示します（禁止）
-  事故や故障を防ぐため、していただきたい事を示します（指示）
-  図と共に「警告」と示してある場合は、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。図と共に「注意」と示してある場合は、軽傷または物的損害が生じる可能性がある内容を示します。


警告 火災、感電、けがなどの思わぬ事故を防ぐため

-  ▶ エアームーバー以外の用途で使用しないこと
- ▶ 電源プラグやコードを傷つけない、引っ張らない、加工しない、無理に曲げない、上に重い物をのせない、束ねない、挟み込ませないこと
- ▶ 差込がゆるい、またはガタつきがあるコンセントを使用しないこと
- ▶ 濡れた手で電源プラグに触らない、電源プラグに水をかけないこと
- ▶ 子供など操作が不慣れな人に触らせないこと
- ▶ 風を火気や燃焼器具に向けて使用しないこと
- ▶ 機器の上に座ったり、足場として使わないこと
- ▶ アルミニウムなどの爆発性粉じんの近くで使用しないこと
- ▶ 灯油、ガソリン、シンナー、ベンゼンなどの引火性のものの近くで使用しないこと
- ▶ 直射日光下で長時間使用しないこと

警告 火災、感電、けがなどの思わぬ事故を防ぐため

-  ▶ 水たまりの上で使用しないこと
- ▶ 機器が作動中に指や工具などの異物を機器に入れないこと
- ▶ 感電防止用漏電遮断器を設備していない電源で機器を使用しないこと
- ▶ 送風口や吸気口を手や物でふさがないこと
- ▶ 髪の毛や衣服などを吸気口に近づけないこと

警告 火災、感電、けがなどの思わぬ事故を防ぐため

-  ▶ 以下のような異常を感じた時や故障時は直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと
 - 異常な音や焦げたようなにおいがする
 - 電源プラグ、電源コード、モータ部が異常に熱い
 - 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリと電気を感じる

使い方

1 風量調整

風量は 弱、中、強 の 3 段階で風量調整可能です。

弱、中、強につまみを合わせると運転を開始します。

運転を止める場合は 0 (オフ) につまみを合わせてください。



0 (オフ)



III (強)



II (中)



I (弱)



警告

故障や思わぬ事故を防ぐため、次のことを守ってください。

- ・電源コードをコンセントにつなぐ際はつまみがオフになっていることを確認してください。
- ・ご使用の際は水平で安定した場所に置いてお使いください。
- ・火気の近くや火気に向けて使用しないでください。
- ・転倒や破損の可能性がありますので、人や物が通る場所において使用しないでください。
- ・水気のある場所でご使用の際は、必ず接地 (アース) を行ってください。詳しくは P5 をご参照ください。

2 角度調整


角度は 0 度、45 度、90 度の 3 段階で調整可能です。

目的に応じて最適な角度でご使用ください。




0 度

ワックスがけした後や濡れた床、カーペットの乾燥、室内の空気循環、臭気除去などに最適です。

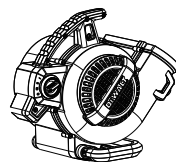

45 度

壁部の塗料や衣類の乾燥、暖房器具使用時の空気循環などに最適です。

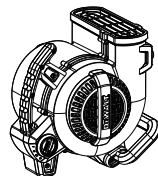


90 度

天井部の塗料の乾燥や屋根裏での作業時、虫よけや冷気保持のエアーカーテンなどに最適です。

使い方

3 接地 (アース) について

本製品はシングル絶縁構造ですので、ご使用前に電源に感電防止用漏電遮断器が設置されていることを確認し、接地 (アース) を行ってからお使いください。

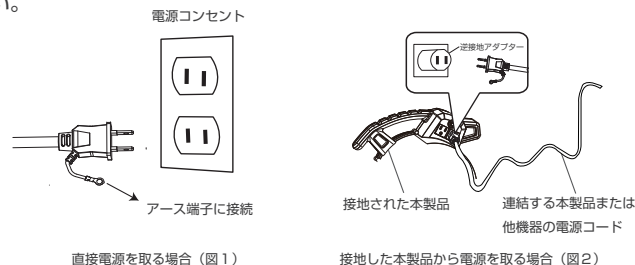


警告

故障や思わぬ事故を防ぐため、次のことを守ってください。

- ・ 感電や漏電を防ぐため、本製品同士で連結使用する際は、図2の通り、2ピンから3ピンに変換できる逆接地アダプターをお使いください。
- ・ 本製品から他機器の電源を取る場合も同様に、他機器がシングル絶縁構造である場合は、図2の通り、感電や漏電を防ぐため、必ず逆接地アダプターを用いて接地してください。
- ・ アース棒やアース板を地中に埋め込んでアース線を設置するなどの電気工事は電気工事士の資格が必要となります。お近くの電気工事店にご相談ください。


4 連結使用・他機器との使用

本製品同士の連結使用の場合、50Hz 地域で 7 台、60Hz 地域で 5 台まで連結可能です。本製品は最大 1000W 使用可能です。接続する他の機器との消費電力の合計が 1000W 以内となるようにしてください。

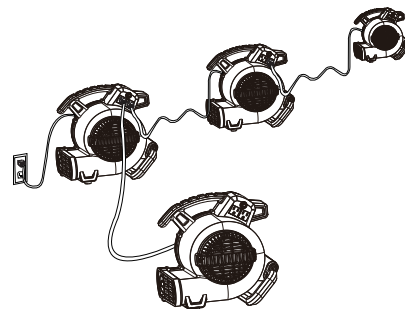

本製品には過負荷時に本体を過電流から保護するため、サーキットプロテクタが内蔵されています。サーキットプロテクタが働いた時は電流が遮断されますので、接続している機器の電源を一度全てオフにして、右のブレーカースイッチを押した後、接続している機器の電源を再度入れ直してください。

ブレーカースイッチ

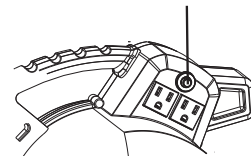

注意

このエアムーバーにはモーター熱保護装置が装備されています。一度有効化すると、予告なく再起動されることがあります。作動した場合は、スイッチをオフの位置に切り替え、ユニットのプラグを抜き、少し待ってからエアムーバーを再度差し込んで再起動してください。

お手入れ・保管の仕方



警告

故障や思わぬ事故を防ぐため、次のことを守ってください。

- ・お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- ・溶剤を使ってお手入れをしないでください。変形や故障の原因となります。
- ・本製品に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。

日々のお手入れについて

ほこりや粉じんなどの細かな汚れは故障の原因となります。

- 1) 水で薄めた中性洗剤で湿らせた布で本体を拭いてください。
- 2) ほこりや粉じんが多い場所で本製品をご使用の後は、吸気口をエアードスターで吹き付けほこりを飛ばす

保管方法について

- 1) 必ず屋内で保管してください。
- 2) ご使用の後は、コードをキャリーハンドルに巻き付けて保管するか、コードストラップをお使いください。
- 3) 長期間ご使用にならない場合は、ほこりなどの細かなごみの付着を防ぐため、ビニール袋などに入れて保管してください。

故障かなと思ったときは



警告

故障や思わぬ事故を防ぐため、次のことを守ってください。

- ・改造や分解を行わないでください。
- ・普段の使用では見られない異音や振動、発熱があったら直ちに電源を切り、カスタマーサポートにご連絡ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	1. プラグがコンセントに差さっていない 2. つまみがオンになっていない 3. サーキットブレーカーが作動している	1. プラグをコンセントに差しこむ 2. つまみをオンにする 3. P5の手順に従い、電源を入れなおす
作動するが、大きな異音が発生する	本体内部でプロアホイールが筐体に当たって擦れている	アルトンジャパンへお問い合わせください。
作動するが、激しく振動している	1. ごみが吸気口の中に入り込んでいる 2. モーターシャフトが曲がっている	アルトンジャパンへお問い合わせください。
作動するが、空転している	本体内部でプロアホイールが筐体に当たっている	アルトンジャパンへお問い合わせください。
作動するが、すぐに止まってしまう	1. ごみが吸気口の中に入り込んでいる 2. モーターのベアリングが故障している またはモーター内部の電気系統に異常がある —	1. エアードスターでごみを取り除いてください。 2. アルトンジャパンへお問い合わせください。

保証規定

お買い上げいただいた製品に万が一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書は保証書を発行しているもの（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1) 保証内容

お買い上げいただきました製品に製造上の不具合が生じた場合、アルトンジャパンで無料修理を致します。

2) 保証できない事項について

a) 修理際の輸送費用

b) 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理できかねます。

- 取扱説明書の指示に反する使用
- お手入れや保管の不備や間違いによるもの
- 弊社が提示している仕様を超える使用
- 弊社が認めていない分解及び改造
- 純正部品や指定する油脂類以外の使用
- 使用時の不注意による故障（凍結や落下など）

c) 次に示すものは保証修理できかねます

- 経年劣化による不具合
- プラスチック筐体などの自然退色、電源コードの劣化、部材劣化による性能低下
- 使用に際し、品質上及び機能上影響のない感覚的現象（作動音や振動など）
- 台風、水害、雪害などの天災による不具合
- 薬品、塩害などに起因する不具合
- 機器の運搬輸送時に起因する損傷

d) 次に示すものの費用は負担しかねます

- 機器が使用できなかったことによる不便さ及び損失
- この保証書に示す条件以外の補修費用
- 機器の使用による物の破損、変色、損傷など

3) 出張修理

出張修理は行っておりません。修理はお買い求めいただいた販売店またはアルトンジャパンまでお問い合わせください。

4) 保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社製品にのみ適用されます。国外に持ち出した場合、その時点で保証が抹消されます。

5) 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と次項保証書を添付の上、お買いあげいただいた販売店もしくはアルトンジャパンまで不具合品とともにお送りください。レシートあるいは納品書がない場合、無料修理はお受けいたしかねますのでご了承ください。

保証書

お買い上げ日		年	月	日	保証期間：3年
お客様	ご住所：				
	お名前：				電話：
販売店	住所：				
	店名：				電話：
(故障状況)					

アルトンジャパン株式会社 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-2-3 三和ビル7階
お問い合わせ先：
<https://www.altonjapan.co.jp/contact>

レシート貼り付け欄